

Sistema de Alarma Manual de Usuario



www.pronext.com.ar Av. Diaz Velez 4438 - Capital Federal - Buenos Aires, Argentina ventas@pronext.com.ar - soporte@bagui.com.ar



WALA X1

Tabla de Contenidos

)	Familiaricese con su Sistema
)5)6)8)9	Instalación del Panel de Control Estado del Panel de Control Tres formas de controlar su Sistema Dos formas de configurar su Sistema
0	Accesorios Incluídos
0 2 5 7	Control Remoto Inalámbrico Sensor Infrarrojo de Movimiento Sensor de Puertas y Ventanas inalámbrico Distribución Sugerida del Sistema
8	Instalación, Configuración de Zonas y uso de Accesorio
8	Conectando accesorios inalámbricos
9	Eliminando Accesorios Restaurando Sistema a su configuración de fábrica
20	Configuración de Zonas
22	Conectando accesorios cableados & Instalación eléctrica
24	Configurando el sistema mediante mensajes SMS
24 33	Operación por SMS Control remoto via telefono
34	Especificaciones
35	Preguntas frecuentes



Familiarícese con su Sistema

Panel de Control

EL Panel de Control es el cerebro de su Sistema de Seguridad, el cual es capaz de comunicarse con todos los sensores inalámbricos. Cuando la alarma se activa, la sirena interna sonará fuertemente para disuadir intrusos. El sistema notificará a los miembros de la familia autodiscando los números de teléfono que fueron configurados. El Panel de Control es capaz de recibir comandos de el Control Remoto, SMS o app, y de esa forma ser configurado.




Control Remoto Inalámbrico

EL Control Remoto le permitirá controlar el Sistema de alarma cuando se encuentre en las inmediaciones del Sistema. En caso de emergencia, si se presiona el botón SOS la alarma será activada.



Sensor Infrarrojo de Movimientos

Este sensor está diseñado para detectar movimientos de personas. Detecta la radiación emitida por el cuerpo de los intrusos y envía la señal de alarma al Panel de Control.




Sensor de Puertas y Ventanas Inalámbrico

Se trata de un Sensor magnético que puede instalarse en aberturas como puertas o ventanas. Cuando la puerta o ventana se abre, el Sensor envía una señal inalámbrica al Panel de Control.



Transformador de Alimentación

El transformador es el que alimenta al Panel de Control. En caso de corte de luz o desperfecto eléctrico, el Panel de Control cuenta con una batería interna de 7.2V/1000mA que mantendrá al Sistema andando por 16 horas sin electricidad.






- · Comunicación con celulares vía mensajes SMS o app de forma sencilla.
- · El Sistema puede expandirse hasta 50 sensores y 10 Controles Remotos via auto-configuración.
- · 2 Zonas específicas para detectores de humo/gas/vibración/IR, etc
- · Nombres de Zonas personalizables para fácil reconocimiento.
- · Hasta 3 grupos de números para envio de SMS y 5 grupos de auto discado
- · Sirena interna de alto volumen.
- Envío inmediato de SMS en caso de baja batería de Sensores, pérdida de electricidad y regreso de servicio eléctrico
- Batería interna de 7.2V/1000mA para permitir funcionamiento hasta 16 horas sin suministro eléctrico.
- · La salida de alarma permite activar dispositivos como luces y TV para disuadir intrusos



Instalación del Panel de Control

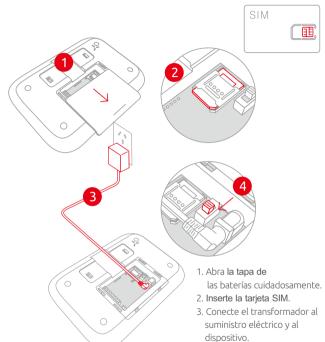


4. Deslice el interruptor a la posición de encendido.

Atención! Usted debe almacenar los números telefónicos luego de insertar la tarjeta SIM. Cuando la alrma se active, el Sistema notificará a esos números teléfonicos via SMS o llamadas. Aún cuando la tarjeta SIM no cuente con saldo suficiente para enviar mensajes o llamar, la sirena de la alarma sonará.

Estado del Panel de Control



LED Verde: Conectado a la red eléctrica LED Rojo: Indicador de señal GSM

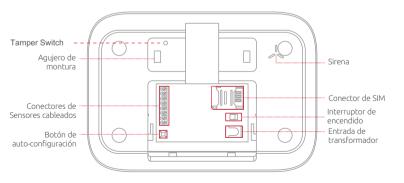



LED indicador de estado



LED Rojo Encendido: Sistema en estado de enrolamiento



LED Rojo en intermitencia rápida Mensaje SMS recibido



Led en intermitencia normal Suceso de Alarma





Led Blanco encendido Alarma Activada



Led Blanco apagado Alarma desactivada



Led Blanco en intermitencia normal Alarma activada en modo HOME



Led Indicador de Señal



AC Power Off: Led verde apagado



AC Power On: Led verde encendido



GSM Network	AC Power ON	AC Power Off
Buscando señal GSM	Led amarillo intermitente rapidamente	Led Rojo en intermitente rapidamente
Señal GSM encontrada	Led amarillo intermitente Normalemente	Led rojo en intermitente Normalemente



Tres formas de controlar su Sistema

Puede controlar su Sistema de alarma con el Control Remoto o la aplicación para celulares. De esta forma podrá activar y desactivar la alarma, disparar la señal de emergencia y administrar su Sistema.





1 Utilizando el Control Remoto:

El Control Remoto es pequeño y liviano. Con él podrá activar la alarma al irse de su hogar, y desactivarla al regresar. Además cuenta con un botón de pánico (botón de emergencia SOS) con el cual podrá hacer sonar la alarma en caso de una emergencia.

2 Utilizando mensajes SMS para enviar comandos:

Por favor siga las instrucciones en la página 24 para los detalles de uso Desactivar alarma: Contraseña#0

Activar alarma: Contraseña#1

Alarma Parcial: Contraseña#2

Atención! No hay forma de enviar señal de emergencia desde un SMS.

3 Utilizando aplicación móvil:

Descargue la aplicación de la App Store o Play Store. Para usar llene primero la información requerida (número de telefono y nombre del Sistema).

Nombre de App: Ontips

Importante! En caso de no encontrar la aplicación Ontips, puede en su defecto descargar la aplicación Onvia VedoS2

Todas poseen las mismas funcionalidados, variando solo ligeramente en la estética.



Atención! No hay forma de enviar señal de emergencia desde las App.

*

Dos formas de configurar su Sistema

1

Método 1:

Envíe un mensaje con "?" al número del Panel de Control, el Sistema responderá y guiará en el configurar del equipo. Podrá administrar el Sistema por SMS. Para ver los comandos y códigos por favor lea la página 24.

2

Método 2:

Haga una búsqueda en App Store o Google Play con el texto "Ontips" para descargar la App.



Recomendado! Es más fácil de usar!

Importante! En caso de no encontrar la aplicación Ontips, puede en su defecto descargar la aplicación Onvia VedoS2.

Todas poseen las mismas funcionalidados, variando solo ligeramente en la estética.

Accesorios Incluidos



Control Remoto Inalámbrico

El Control Remoto es compacto y fácil de llevar, estando diseñado para ser utilizado como llavero, en un monedero, bolsillo, o ser escondido dentro de su automóvil.

Este dispositivo le permitirá activar los modos de alarma, desactivarlas y, presionando el botón de pánico (SOS), sonar una alarma de emergencia.


LFD de estado

El LED parpadea:

Se encuentra transmitiendo

LED Tenue:

Baja batería, por favor remplácela de inmediato

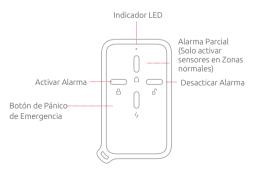

Guía de Botones

Activar Alarma

Presione este botón para activar la alarma al irse de su hogar. El LED izquierdo titilará una vez y la alarma emitirá un pitido breve para informarle que se encuentra armada. Cualquier Sensor puede hacer sonar la alarma de inmediato.

El Sistema simultáneamente llamará a los números preestablecidos. Si la función de retraso está configurada, el Sistema retrasará la activación de forma acorde y el Panel de Control sonará cada 3 segundos, el sonido se acelerará en los últimos 7 segundos para informar la activación inminente de la alarma.

Desactivar alarma

Presione este botón al regresar a suhogar. El LED derecho titilará una vez, y usted podráentrar a su casa sin hacer sonar la alarma. En el caso de una alarma inintencional, puede presionar este botón para desactivar la alarma y silenciar la sirena.



Alarma Parcial (Modo Hogar)

Al presionar este botón el LED izquieredo titilará una vez, la sirena emitirá un breve pitido y la alarma parcial será activada.

En este modo de alarma, los Sensores en Modo
Hogar son desactivados, permitiendo moverse dentro de
la casa sin sonar la alarma, pero el resto de los Sensores en
Zonas normales son activados y pueden hacer sonar la alarma.

sos Botón de Pánico


En caso de emergencia, sin importar en qué estado la alarma se encuentre, presionando el botón SOS titilarán una vez ambos LEDs del Control Remoto, la alarma comenzará a sonar y los números configurados serán notificados de inmediato.



Sensor Infrarrojo de Movimientos Inalámbrico

Características:

El Sensor pasivo infrarrojo WPIR 600 posee un estilo novedoso y es fácilmente instalable. Está diseñado para detectar movimiento humano en interiores, integrando un chip de lógica difusa avanzada y análisis inteligente para distinguir correctamente entre cuerpos en movimiento e interferencias, minimizando de esta forma las falsas alarmas. El timbre en su interior notifica de niveles bajos de batería y también notifica posibles sabotajes, que aseguran su buen funcionamiento.

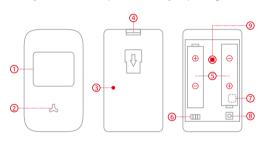

- 1. Ventana de detección
- 2. LED Indicador
- 3. Boton de puesta a prueba
- 4. Botón de apertura
- 5. Compartimento de batería
- 6. Jumper de Zona
- 7. Timbre
- 8. Switch contra sabotaie
- 9. Sensor Infrarrojo

Sensor Infrarrojo: Detecta las emisiones de radiación infrarroja del cuerpo humano. Por favor no toque su superficie y manténgalo limpio.

Switch contra Sabotaje: Al abrirse la cargasa, el switch se activará y la alarma sonará para informar que alquien abrió el sensor.

Indicador de Estado



LED Parpadea una vez:

Se ha detectado movimiento.



LED parpadea 5 veces, y el timbre suena 5 veces:

El Sensor fue encendido, se activó la alarma de sabotaje, o el Sensor tiene baja batería.

Si el Sensor tiene baja batería, por favor remplácela de inmediato.

Instalación y puesta a prueba:

Modo de pruebas:


Cuando el Sensor es prendido, el LED parpadea 5 veces y el timbre suena 5 veces para indicar que se está en modo de prueba. En este estado, cualquier movimiento disparará el sensor y hará sonar la alarma. El sensor entrará en modo de operación luego de 20 detecciones.

Modo de operación:

En este estado, el Sensor entrará en modo standby para ahorrar energía luego de la primer detección. Si no hay movimiento en los siguientes 4 minutos, el detector pasará a estar en modo activo. En caso de detectarse movimiento dentro de esos 4 minutos, el tiempo es reiniciado, de manera que usted tendrá tiempo para salir de la habitación sin hacer sonar la alarma

Instalación:

- 1. El Sensor debe ser instalado en entradas o salidas que un intruso usaría.
- 2. El Sensor es más sensible a movimientos que cruzan su campo de detección que a movimientos que se acercan al Sensor.
- 3. Presione el botón, inserte la batería correctamente y cierre la carcasa.
- 4. Usando tornillos para asegurar la montura a la pared, inserte el Sensor en la montura de pared.
- 5. Asegúrese de que el Indicador LED está en la dirección correcta. La altura óptima de instalación se encuentra en el rango de 2~2.2m de altura.
- Ajuste la posición y altura del Sensor para modificar la distancia y ángulo de detección.

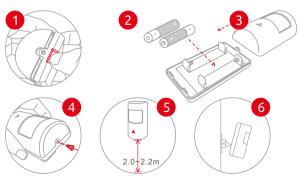

Puesta a prueba:

- 1. Al encenderse, el LED indicador parpadea 5 veces y el timbre suena 5 veces.
- Camine por el campo de detección del Sensor y verifique que el indicador LED parpadee cuando detecta su movimiento. Luego de cada detección, detectará nuevamente movimiento cada un minuto.




Advertencia

- Evite colocar el Sensor cerca de lugares donde la temperatura cambia rápidamente o corrientes de aire circulan frecuentemente. (Aires acondicionados, cerca de luces intensas, refrigerador, etc)
- Evite colocar el Sensor donde apunte a una ventana que puede interferir con su funcionamiento (Ventana que da a la calle con peatones, autos, luz solar directa)
- 3. Este producto puede reducir las posibilidades de incidentes pero se recomienda al usuario que tome todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de su propiedad.

×

Área de Detección

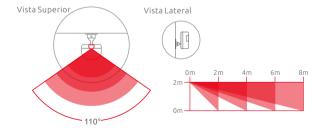

Conectando el Sensor Infrarrojo al Panel de Control


Este Sensor debe ser configurado en el Panel de Control antes de su uso. Para el procedimiento específico, mire el manual del Sistema de Alarmas.



Sensor Inalámbrico de Puertas y Ventanas

El Sensor puede ser instalado en puertas, ventanas, y en cualquier otro objeto que se abra y cierre.
El Sensor transmite la señal al Panel de Control cuando el imán que se encuentra cerca del Sensor es movido.
El sistema de protección asegura que cualquier intento de sabotaje del Sensor resulte en activación de la alarma.



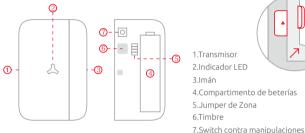

Switch contra manipulaciones: Si un intruso intenta mover el sensor, el timbre interno sonará. El Panel de Control enviará un mensaje informando del sabotaje al usuario.

Jumper de Zona: Por favor lea el mensaje del sistema de alarmas para configurar las zonas. El Sensor por defecto se encuentra en la Zona 1.

Estado de funcionamiento:



LED parpadea una vez:

La puerta o ventana se abrió, y el transmisor envió la señal al Panel de Control.




LED parpadea 5 veces, timbre suena 5 veces:

Alarma de sabotaje, indicador de baja batería. Si tiene batería baja, por favor remplácela de inmadiato.

Instalación:

- 1. Abra la carcasa e instale las baterías en el sentido correcto.
- 2. El Sensor puede ser instalado tanto en puertas o ventanas que se abren y cierran. Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia.
- 3. Remueva la tira de papel que cubre la superficie de fijación en la parte de atras del transmisor y del imán. Cuidadosamente instale el transmisor en el marco de la puerta, y el imán en la puerta.
- Mantenga el LED en la dirección correcta. También asegúrese de que el imán se encuentra a la derecha del transmisor.
- 5. El iman no debe estar a más de 1cm de distancia del transmisor.
- Evite instalar sensores en áreas con gran cantidad de metales y de cableado eléctrico.



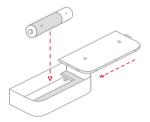




El Sensor se encuentra configurado por defecto como Zona 1.

La alarma se disparará si el imán es alejado más de 2cm del transmisor en estado de alarma.





Distribución Sugerida del Sistema

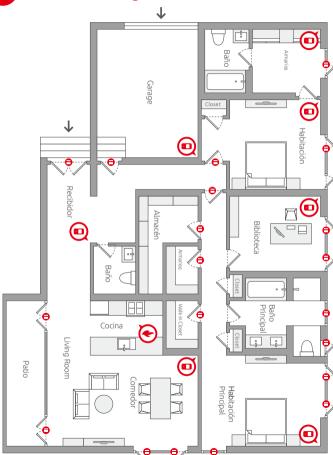

Instalación, Configuración de Zonas y uso de Accesorios



Configuración de Sensores Inalámbricos

- 1. Presione el botón de auto-configuración, para que el Panel de Control entre en estado de configuración y el Indicador LED Rojo se encienda. (Presione nuevamente el botón dentro de los 20 segundos para salir del modo de auto-configuración).
- 2. Conectando Sensores Infrarrojos:

Presione el botón de prueba en el Sensor

3. Conectando Control Remoto:

Presione cualquier botón en el Control Remoto

4. Conectar Sensor Magnético de Puertas y Ventanas:

Separe el Transmisor del Imán

5. La configuración es exitosa si se **escucha**un pitido y el LED parpadea una vez







accesorios al Panel de Control.



Advertencia! Las Sirenas Inalámbricas no están incluidas como Accesorio Inalámbrico. Para detalles específicos, lea el manual de la Sirena Si las Zonas de accesorios son cambiadas, deberá reconfigurar los



Eliminando Accesorios

Presione y mantena presionado el botón de auto -configuración por 6 segundos hasta que suene un pitido. Todos los accesorios condigurados son borrados.







Restaurando Sistema a su configuración de fábrica

- Mantenga presionado el botón de auto-configuración y deslice el interruptor a la posición de apagado para apagar el dispositivo.
- 2. Deslice el interruptor a la posición de encendido manteniendo todavía presionado el botón.

Todos los números telefonicos y el Sistema es vuelto a su estado de fábrica.

Esta operación NO eliminará los accesorios configurados.







Configuración de Zonas

Posición de los Jumpers






Sensor Infrarrojo de Movimientos

Sensor de Puertas y Ventanas



Configuración de Zona Normal

Por defecto, los accesorios vienen configurados en Zonas normales. Esto quiere decir que estando activados, si detectan movimiento, actvarán la alarma de inmediato



Zona Inalámbrica 1 Zona Inalámbrica 2 (Zona con retraso)

Zona Inalámbrica 3 Zona Inalámbrica 4

Advertencia! El Sensor Infrarrojo de Movimientos y el Sensor de Puertas y Ventanas vienen configurados como Zona 1 por defecto. Si se cambia la Zona de un accesorio, este deberá ser reconfigurado en el Panel de Control.



Zona con Retraso

Si el retraso de entrada/salida está configurado, los accesorios configurados como Zona con Retraso, se activarán y darán señal de alarma con retraso.

Accesorios configurados con otras Zonas no se retrasarán. Esto permitirá tener tiempo para activar y desactivar la alarma sin hacer sonarla por accidente.



Zona de Alarma Parcial (Modo Hogar)

Zona con Retrasc

Cuando el sistema está en Modo Hogar, los **Sensores** en Zona de Alarma Parcial no se activarán. Esto le permite desplazarse por su casa sin activar la alarma, pero dejando todos los sensores en Zonas Normales listos para dar señar de alarma de ser necesario.





Modo Hogar 1 (Zona Inalámbrica 5)

Modo Hogar 2 (Zona Inalámbrica 6)



Zona de Alarma Permanente

Sin importar en qué estado el Sistema se encuentra, si un Sensor en se encuentra en esta Zona y detecta movimiento, dará señal de alarma de inmediato.







Zona de Alarma Permanente 7


Zona de Alarma Permanente 8

Advertencia! Es altamente recomendado configurar los Sensores de humo, de gas y Sensores Perimetrales en Zona de Alarma Permanente. 21

Conectando accesorios cableados & Instalación **artefacto eléctrico**

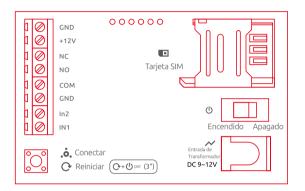

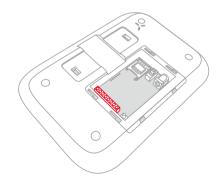

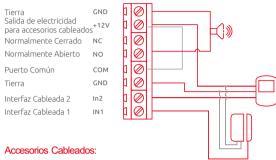

El dispositivo soporta 2 grupos de accesorios cableados.

Por favor conecte de acuerdo a de qué tipo de Sensor se trata

Conectar Sensor Cableado a la Zona Cableada 1

- 1. Conecte la Salida de Electricidad +12v y al puerto NC o NO de acuerdo a qué tipo de Sensor está conectando.
- 2. Conecte el Sensor a la Interfaz Cableada y al conector de Tierra.

Advertencia! El Panel suministra electricidad a 1 grupo de Sensores DC12V/1A.

- Si el Sensor no precisa electricidad, no conecte a la Salida de Electricidad +12v
- 3. Envie un SMS con el texto 73 o 74 para elegir si usa Sensorres NO o NC.
- 4. Ponga a prueba el sensor para verificar que funcione.

Conectar Sirena Cableada

Conecte el Polo Negativo a $\overline{\text{GND}}$, el Positivo a $\overline{\text{NO}}$. Luego conecte puerto COM y al conector +12v

Vinculación con la Red Fléctrica

Este dispositivo es capaz de encender otros dispositivos electronicos como luces o puertas electricas para disuadir a intrusos en el caso de una alarma.



Configurando el sistema mediante mensajes SMS

Es sumamente fácil administrar su Sistema desde su teléfono enviando por SMS los comandos a continuación. Envíe un texto con "?" para recibir un menú de opciones.

Envie "contraseña#comando" (la clave de fábrica es 1234) para configurar, por ejemplo con "contraseña#5" puede almacenar numeros telefónicos.

Advertencia! Para poder manejar el Panel de Control via SMS, el usuario debe instalar una tarjeta SIM. De esta forma se podrá configurar via SMS el Sistema y recibir notificaciones en caso de alarmas

Envíe este mensaje de texto

?

Respuesta SMS que recibe

Desactivación: 0

Activación modo fuera de Casa: 1

Activación modo en casa: 2

Verificación del estado del sistema: 3

Control de alarma: 4

Para guardar números de teléfono: 5

Cambio de nombre de zona: 6

Otras configuraciones: 7

Idioma del sistema: 8

Control del dispositivo Electrico:9

Disarm (Desactivar Alarma)

Código a enviar:

1234#0

Respuesta:

Sistema desactivado

El la alarma y Sensores son desactivados

Arm (Activar Alarma)

Código a enviar:

1234#1

Respuesta:

Sistema activado en modo fuera de casa

La alarma y los Sensores son activados

Arm Stay (Modo Hogar, Alarma Pasiva)

Código a enviar:

1234#2

Respuesta:

Sistema activado en modo casa

Se activara la alarma y Sensores, pero los Sensores configurados como Zona Alarma Parcial (Modo Hogar) no serán activados.



Petición de Estado

Atención! Los ejemplos se muestran utilizando 1234 (clave por defecto) como clave. Usted debe ingresar la contraseña que hava configurado

Código a enviar:

1234#3

Respuesta:

(Por favor teclee el siguiente código de comando para info de programación del sistema)

31: Estado del panel del control 32: Información IMEI

Petición de Estado

Código a enviar:

31

Estado de Sistema: Away Armed (Alarma Activada)/Disarmed(Alarma Desactivada)/Stay Armed(Alarma Parcial)

Respuesta: Estado del sistema: Activación modo

fuera de casa Alimentación: ON Tipo de alarma: audible Sirena local: OFF Alerma SMS para operación del mando a distancia: OFF Tipo de sensor cableado: N.C:

Alimentación Eléctrica : On(Conectado)/Lost(Sin Conectar)/Recovered(Recuperada)
Tipo de Alarma: Audible (Audible) /Silent (Silenciosa)

Sirena Local: OFF/ON

Alerta SMS para operaciones con Control Remoto: On/Off Tipos de Sensores Cableados: N.O/N.C

Información de IMEI

Código a enviar:

32

Respuesta:

IMEI No.:*** *** ***

El IMEI es el "International Mobile Equipment Identity", consiste en un número identificador de 15 dígitos. Cada Panel de alarmas tiene su IMEI único de manera que es posible saber que es el producto original.



Configuración de Alarma

Código a enviar:

1234**#4**

Respuesta:

Por favor teclee el siguiente codigo de comando para gestionar el sistema 41: Encendido de la sirena local

42: apagado de la sirena local

43: Conversion de 2 direcciones

Encender Alarma Local:

Código a enviar:

41

Respuesta:

Sirena Local: ON

Desactivar Alarma Local:

Código a enviar:

42

Respuesta:

Sirena local: OFF

43

Envíe "43", el Panelde Control llamará a su número y usted podrá escuchar y hablar por el Panel de Control como si de un teléfono o portero se tratase.



Almacear Números Telefónicos

Personalizar Nombres de Zonas

Código a enviar:

1234#5

Reenvíe el mensaje recibido llenando con los números de teléfono desde los cuales usted desea controlar el Sistema. Puede agregar 3 números de SMS (para alertas) y 5 para llamadas.

Se recomienda ingresar los números en orden de prioridad.

Respuesta: (Reenvie este mensaie con los numeros que

desea agregar)			
	SMS:		
	1:		
	2:		
	3:		
	TEL:		
	1:		
	2:		
	3:		
	4:		
	5:		

Numeros de telefonos quardados: Advertencia! El Sistema ignorará mensajes de números que no han sido almacenados. SMS: 1 . ******

2. ******

3. ****** TEL: 1. ****** 2: ****** 3. ****** 4: ****** 5. ******

Código a enviar:

1234#6

Reenvíe el menaie completando y reemplazando los nombres de las

Zonas. Usted puede modificar los nombres de las Zonas 1 a la 8. Las Zonas Cableadas no pueden ser personalizadas

La Zona 2 es Zona de Retraso.

La Zona Inalámbrica 5 es Modo Hogar 1 La Zona Inalámbrica 5 es Modo Hogar 2

Respuesta: (Cambie los nombres y reenvíelo al Sistema)

1: Zona Inalámbrica 1

2: Zona Inalámbrica 2

3: Zona Inalámbrica 3 4. Zona Inalámbrica 4

5: Zona Inalámbrica 5

6: Zona Inalámbrica 6

7: Zona 7 (24hs)

8: Zona 8 (24hs)

Límite de Caracteres:

16 Caracteres alfanuméricos sin Acentos

Al personalizar los nombres de las Zonas, usted podrá identificar fácilmente los Sensores y ubicaciones rápidamente.

Nombre de Zona Cambiado

1: LivingRoom Door

2: LivingRoom PIR

3: Bedroom Door

4: Library PIR

5: Garage Door

6: Bedroom PIR

7: Kitchen Gas

8: Kitchen Smoke



Otra Configuración

Código a enviar: Respuesta: Código a enviar: Tipo de alarma: 1234 #7 74 71: audible (configuración original) 72: silenciosa Tipo de sensor Cableado: 73· N O 74: N.C. (configuración original) 71-72 Modificar si se desea la alarma audible (7 75 Alerta SMS para operación de mando o se prefiere una alarma silenciosa (72) a distancia: 75: Activado 73-74 Elegir los tipos de Sensor Cableado 76: Desactivado (configuración original) luego de ser conectados 75-76 Cuando la alarma suena, el usuario Cambio de clave: 76 puede recibir SMS si se desactiva la 77: Nueva Clave alarma mediante un Control Remoto(75) Retardo de alarma o no (76) 78: retardo de salida 79: Retardo de entrada 77 Cambiar la Contraseña 78~79: Establecer el retraso de entrada/salida para accesorios en la Zona con Retraso. Permite al usuario tener tiempo de salir 77: claveantiqua#7 una vez que activa la alarma, o de desactivarla al regresar a la casa. #nuevaclave# Código a enviar: Respuesta: 78#retraso de salida# Tipo de alarma: Audible 79#retraso de entrada# Tipo de alarma: Silenciosa 72

Tipo de sensor cableado: N.O.

Tipo de sensor cableado: N.C. Alerta SMS para la operación del mando a distancia: ON Alerta SMS para la operación del mando a distancia: OFF Clave ha sido reseteada Retardo de salida (0-300seg):***S Retardo de entrada (0-300seg):***S

Respuesta:

Advertencia: El retraso de entrada/salida se configura únicamente para los accesorios en Zona de Retraso. La alarma sonará inmediatamente cuando Sensores de otras Zonas sean activados
Al ser configurada esta opción y se activa la alarma, siempre que

At ser configurada esta opción y se acciva la alarma, siempre que el tiempo de delay sea inferior a 10 segundos un pitido se oirá cada 2 segundos para recordar al usuario que debe irse, El pitido comenzará a hacerse cada vez mas rápido en la medida que el momento de disparo se acerque.



Cambiar el idioma

Clave#8

81:English
84: Español (argentina)

Language has been changed to English

Idioma cambiado a "Español"



Alertas SMS

Batería del Panel de Control baja

"*****" Alarm! Baja Batería del detector. Favor de revisar baterías. Alarma! Baja Batería, verifique Sensores Alarma de tamper de detector Por favor ingrese código de comando correcto Alarma de Sabotaje, verifique Sensores Comando incorrecto Perdida de almientación! Alimentación restablecida El Panel de Control se reconectó a El Panel de Control se desconectó de la red eléctrica la red eléctrica Baja batería del panel de Llamada de emergencia control

Botón de Pánico!

Control del equipo eléctrico

El usuario puede apagar o encender equipos eléctricos como luces, radio, etc a fin de disuadir al intruso en caso de alarma



Note! El equipo eléctrico esta apagado por default.



Phone Remote Control

En el caso de alarma, el sistema llamará automaticamente al telefono almacenado previamente. El usuario al atender podrá controlar remotamente la alarma, simplemente apretando los siguientes numeros, sin cortar la llamada:

33

- 0 Desactivar la alarma
- 1 Activa la alarma en modo fuera de casa
- 7 Enciende la sirena
- 8- Apaga la sirena
- 5- Enciende artefacto eléctrico
- 6- Apaga artefacto eléctrico
- * para monitoreo de lugar

Finalmente presione # para cortar.



Nombre de Producto:	Sistema de Seguridad GSM/SMS
Modelo:	WALA X1
Transformador de alimentación	Entrada: CA 110~240V/50~60Hz
del Panel de Control:	Salida: CC 12V/1000mA
Frecuencias GSM:	850/900/1800/1900MHz
Corriente de Standby:	≥30mA
Máxima corriente de Dispositivo:	≥300mA
Batería Interna:	Batería de Ion Litio: 7.2V/1000mAl
Sirena Interna	90dB
Cantidad Máxima de Accesorios y Sensores:	Hasta 10 Controles Remotos Hasta 50 Sensores y Accesorios
Frecuencia de Transmisión:	315MHz (±75KHz)
Material de Carcasa:	Plástico ABS
Condiciones de Operación:	Temperatura -20°C~55°C
	Humedad ≤ 80%(Sin condensación)

Medidas (Largo x Ancho x Alto): 18×12.6×2.6cm



Preguntas Frecuentes:

1. Deseo saber desde qué habitacion suenan las alarmas, ¿Cómo Configurarlo?

Hay 6 Zonas Inalámbricas, 2 Zonas de Alarma Permanentes y 2 Zonas Cableadas. Los nombres de las Zonas Cableadas no pueden ser personalizados.

Paso 1: Coloque los Sensores Inalámbricos de la misma habitación en la misma Zona, siguiendo las instrucciones de las páginas 20 y 21.

Paso 2: Enviando el SMS "clave#6" usted podrá cambiar los nombres predefinidos de las Zonas. De esa forma, en caso de alarma sabrá de qué ubicación es el sensor que disparó la alarma.

Atención: La Zona de Alarma Permanente se recomienda para usos de dispositivos de emergencia como detectores de humo o gas. Si se disparan, estos sensores sonarán la alarma no importando en qué estado se encuentre el Sistema.

2. ¿El Sistema sigue funcionando en caso de cortes de suministro eléctrico?

Sí, el Sistema posee una batería integrada que permite que siga funcionando por

16 horas. Cuando la electricidad se reestablece, la batería es recargada y el Sistema enviará un SMS informando que el servicio se reestableció.

3. La tarjeta SIM fue insertada en el Panel de Control pero no puede conectar a la red GSM del proveedor.

A. WALA X1 soporta únicamente tarjetas SIM para redes GSM, SIMs para redes CDMA no funcionarán.

B. Asegúrese de que el Switch de encendido esté en la posición de ON luego de insertar la SIM.

C. Observe los LED de Indicación de Estado. Si el LED parpadea continuamente en color rojo, el Sistema aún está buscando señal GSM. Si el LED está encendido en rojo o naranja, la señal GSM es muy mala. Considere mover el Panel de Control a una pared más cerca al exterior o cerca de una ventana para mejorar la recepción

4. ¿Cómo puedo descargar la aplicación móvil para administrar mi Sistema? En su teléfono, diríjase a la App Store o Google Play y busque la aplicación "Ontips" para mayor información diríjaste a la página 6.

Preguntas Frecuentes:

5. ¿Seré notificado si alquien desactiva la alarma?

Sí. Si usted utiliza comandos SMS o Apps para controlar su Sistema, será notificado también. Si usted necesita notificaciones SMS de usos de Controles Remotos, usted debe activar la función "Alerta SMS para operación del mando a distancia" enviando "CLAVE#75" para activarla.

Sensor Inalámbrico de Puertas y Ventanas

1. ¿Porqué al separar el transmisor del imán no se activa la alarma?

A. Asegúrse de que el LED indicador se encienda color rojo al separarlos. Si no lo hace, usted debe reemplazar las baterías ya que se encuentran agotadas.

- B. Verifique si el imán se encuentra a la derecha del transmisor.
- C. Si la puerta o ventana es de metal, la señal puede recibir interferencias.
- D. Asegúrese de que la distancia entre el transmisor y el imán es de más de 2cm para sonar la alarma.

2. ¿Porqué el Sensor Inalámbrico de Puertas y Ventanas emite sonidos?

Si el Indicador LED parpadea 5 veces y se escuchan 5 pitidos, por favor verifique que el Sensor no tenga bajo nivel de batería o la alarma de sabotajes según el SMS que haya recibido.

Si la batería está agotada, por favor remplácela de inmediato. Si es la alarma de sabotajes, verifique si el sensor de sabotajes fue activado y hay algún intruso.

Control Remoto Inalámbrico

Cuando intento activar o desactivar la alarma con el Control Remoto, el Panel de Control no responde.

- A. Asegúrese de que usted no está soltando rápidamente el boton de activación o desactivación. El Sistema solo responderá si usted presiona los botones durante al menos 2 segundos.
- B. Si cuando presiona el botón el Indicador LED no se enciende en rojo usted debe cambiar las baterías

Sensor Infrarrojo de Movimientos

1. ¿Porqué el Sensor emite sonidos sin que detecte intrusos?

Si su LED parpadea constantemente, por favor reemplace las baterías de inmediato.

2. ¿ Porqué el Sensor no detecta movimiento?

A. Asegúrese de que el Panel de Control se encuentra en estado de alarma activada, no en modo hogar o desactivada.

- B. Asegúrese de que el LED del Sensor se encienda cuando camina en su rango de detección
- C. El movimiento debe ser a menos de 8 metros de distancia y dentro del rango de detección.
- D. El detector se encuentra en estaode ahorro de energía luego de su primer detección. Si no hay movimiento dentro de los siguientes 4 minutos, el detector vuelve a estado activo. Si lo hay, el contador de reinicia.

3. ¿Es el Sensor a prueba de mascotas? If the PIR motion detector pet-immunity?

No. El Sensor incluido en el Kit Standard es un Sensor standard. Usted debe ajustar la altura y ángulo del Sensor de manera que sus mascotas puedan caminar libremente sin hacer sonar la alarma.

4. No hay nadie en la habitación pero el Sensor dispara la Alarma.

A. Verifique de que no haya mascotas en la habitación, o ajuste la altura y ángulo del sensor para que no las detecte.

- B. Evite instalar el Sensor en un lugar donde haya rápidos cambios de temperatura como ventanas, aires acondicionados, luces, calentadores, heladeras, hornos, etc C. Evite luz solar directa.
- D. Verifique que la altura y rango coincidan con el área deseada de detección.